


1010 neue Rahmenbauart mit 8 poliger Schnittstelle

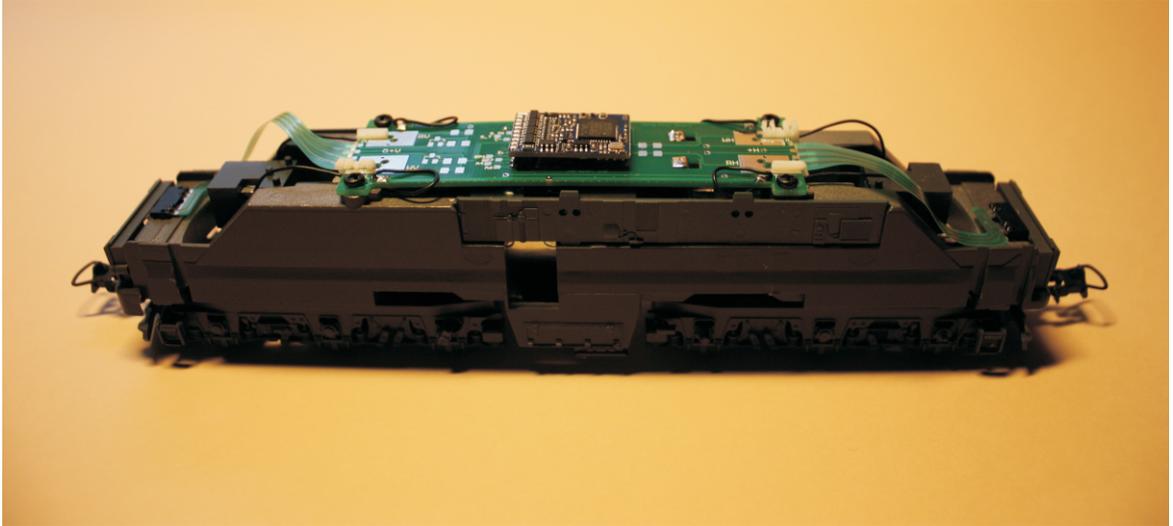

Decoderkontakte an der Unterseite der Platine mit watenfreiem Seitenschneider kürzen, wenn diese am Motor anstehen kann es zu unerlaubten Verbindungen kommen