


1018 alte Rahmenbauart

oben überstehende Stifte des Steckers
mit wasserfreiem Seitenschneider entfernen,
wenn nötig Lötstellen eben feilen

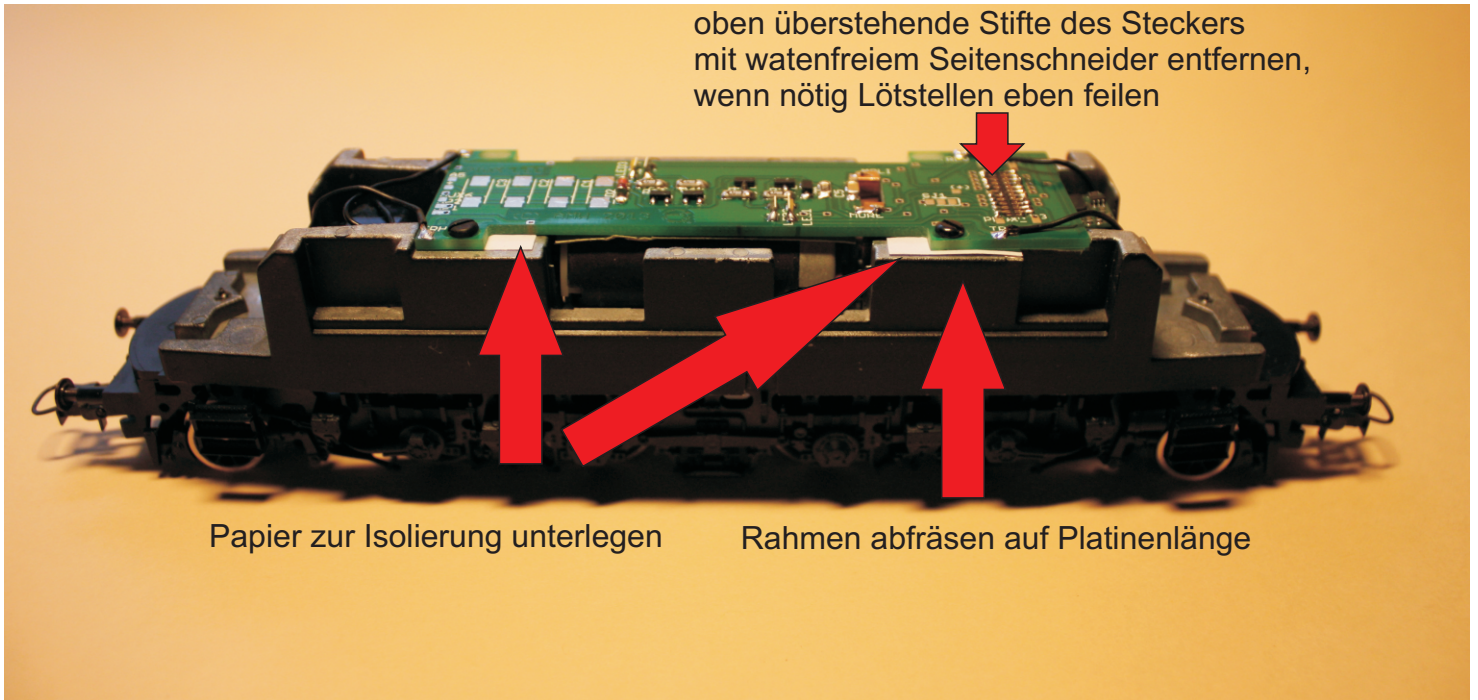

Getriebe oben bis zur Gewindeunterkante der
Verbindungsschraube abfräsen, Getriebehälften
verkleben oder verstiften, Decoder gegen Öl
und Getriebefett schützen

